

**AINANNY**  
.....  
with Monitor

**Arenti**<sup>o</sup>

# USER MANUAL


EN Smart baby monitor

FR Babyphone intelligent

ES Vigilabebés inteligente

DE Intelligentes Babyphone

IT Baby monitor intelligente

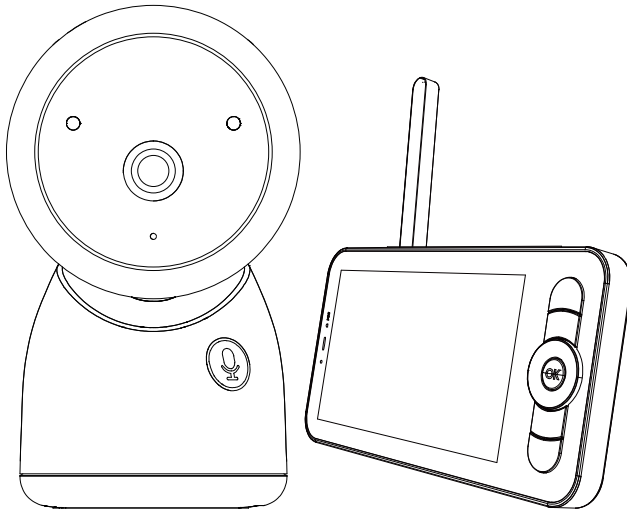


**Compatible with Amazon Alexa & Google Assistant**




## Quick start guide

1. Packing list
2. Product description
3. Installation
4. Connection of camera and App
5. Pairing of camera and monitor
6. Usage
7. FAQ


### 1. Packing list

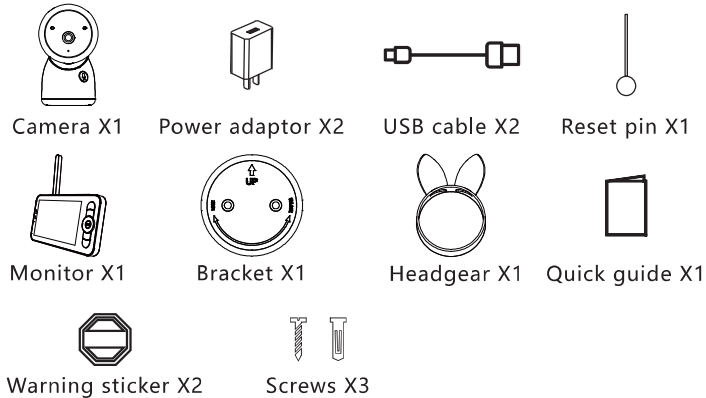

### 2. Product description

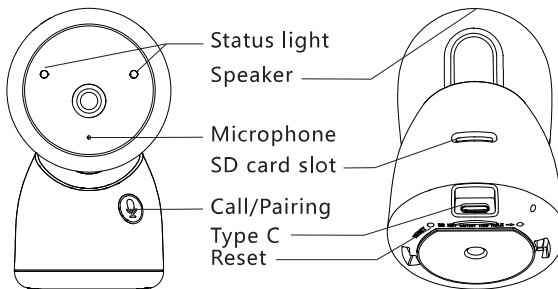



Status light	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinking red light: wait for network connection (slow)</li> <li>• Solid blue light on: camera is working correctly</li> <li>• Solid red light on: camera is malfunctional</li> </ul>
Call/Pairing	Press to make a call; long press to pair
Reset	Press and hold for 5 seconds to reset the camera (if you have modified settings, they will return to factory defaults)

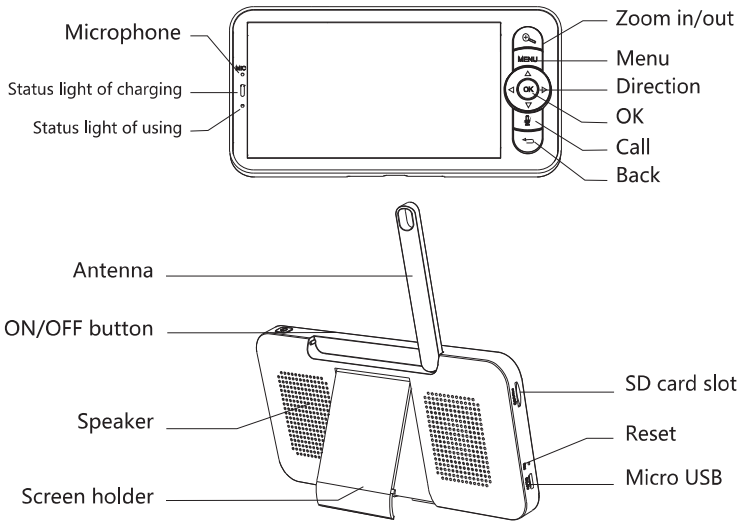

Status light of charging	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Orange light: Charging</li> <li>• Green light: Fully charged</li> </ul>
Status light of using	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Yellow light: The monitor is on</li> <li>• No light: The monitor is off</li> </ul>
Antenna	Adjust the angle to get better signals
ON/OFF button	Long press 5s to turn on and turn off the monitor
Zoom in/out	Zoom the image in 1X, 2X or 4X
Menu	On homepage, press to enter the menu interface; On homepage, long press to enter the setting interface
Direction	Control the rotation directions; select the menu items
OK	Confirm
Call	Make a call after pressing the button
Back	Press to back up; On homepage, long press to stop playing music

### 3. Installation

- 1 Install the camera on a flat surface.
- 2 Use the included mounting bracket to fix the camera to a clean surface.

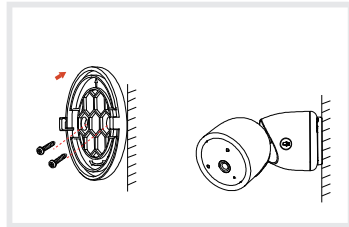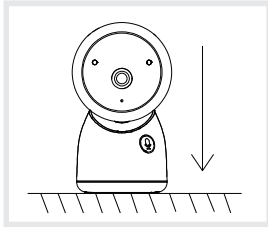

### 4. Connection of camera and App

#### Connect the camera to the App

The camera can be connected both to the monitor and the App. Generally, it is connected to the monitor by default.

Follow the steps below to connect the camera to the App:

1. Make sure the Wi-Fi network is a 2.4 GHz network, as the camera doesn't support 5 GHz Wi-Fi.
2. Download the corresponding App on your phone. Register a new account to log in or log in directly.
3. Reset the camera using a pin until the status light is red in fast blinking. (You have to connect the camera to the App within 2 minutes; otherwise, you have to reset the camera again.)  
(If you are using the monitor, the audio and video will be temporarily disconnected, and will automatically resume after the camera is successfully configured with the network. The maximum time is 2 minutes.)
4. Follow the step instructions on your smart phone to add the monitor, and scan the QR code with your camera.

#### App Download


The App is available for both iOS and Android OS. Scan the QR code or search "Arenti" at App Store and Google Play. Download and install the App at your phone. You can select the App according to needs.

· Support





### Set up router

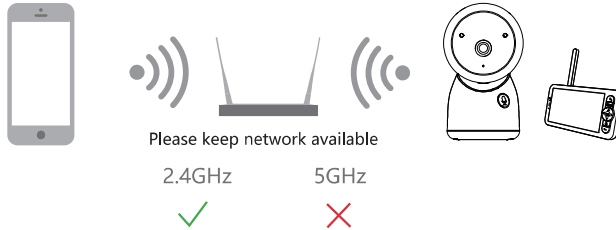
The router supports the 2.4GHz WiFi (doesn't support the 5GHz), and is connected to the WiFi network. Please set the parameters of the router before connecting the WiFi network, and record the SSID and password of your WiFi.



## 5. Pairing of camera and monitor

Power on the camera and the monitor, and they will automatically connect. If the connection fails, please follow the steps below to pair. The pairing is distance limited, so make the distance between the camera and the monitor is no more than 200m.

- Unbind the monitor and camera:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Camera**.
  2. Select **Camera 1** or **Camera 2** which you need to unbind.
  3. Long press **OK** button to release the binding.
- Pair the monitor and camera:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Camera**.
  2. Select **Camera 1** or **Camera 2** which you need to pair.
  3. Long press the camera pairing button until you hear the prompt tone.
  4. Press **OK** button on the monitor screen to start pairing.
  5. For 2 cameras, repeat step 2 ~ step 4.

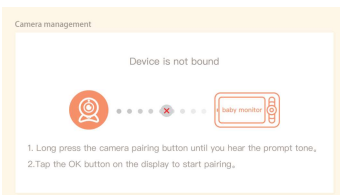


## 6. Usage

### Note:

If you have added 2 cameras, the monitor screen will display 2 live views at the same time. **If you want to set parameters or enable functions of one of the cameras, you need to select the camera first.**

The method of camera selection is as follows:


Press the back key on the home page to enter the switch camera mode and the camera icon will flash. Press the left and right buttons to switch the camera to be controlled.

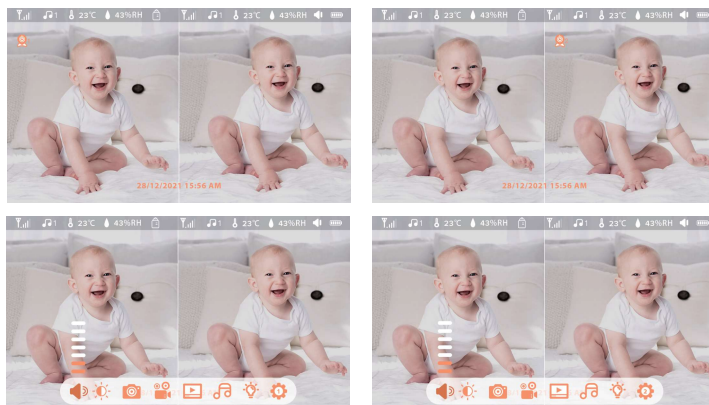




### Rotate the camera

You can adjust the monitoring angle for a better vision.

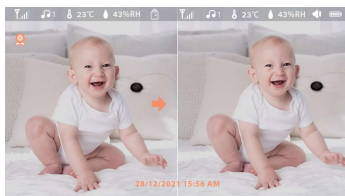The direction buttons on the monitor screen are available when the camera is powered on. Press direction buttons to rotate the camera horizontally and vertically, for a better vision.




## Photo & video


- Take a photo:  
You can take a photo when you want to capture an interesting scene of baby.  
Press **Menu** button on the monitor screen, select  and press **OK** to take a photo.
- Record a video:  
You can record a video when you want to capture a meaningful time of baby.  
Press **Menu** button on the monitor screen, select  and press **OK** to record a video.
- View the taken photos and recorded videos:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, select  and press **OK** to enter the interface.
  2. Select the camera and date, select the photo or video you want to view, and press **OK** to enter preview mode.
    - \* For a video, press **OK** to play or pause in the preview mode.
    - \* Press backup button to quit preview or return to main menu.



## Play music

You can play music to sooth your baby when baby is crying or sleeping.  
There are various soft music to select.


Press **Menu** button on the monitor screen, select  and press **OK** to enter music interface. You can select different music, change the music cycle mode, or adjust the music volume.

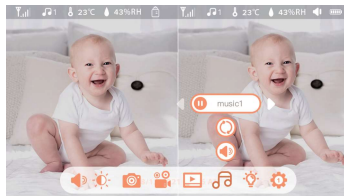




### Feeding reminder


Remind you to feed your baby, when you are too busy, or when you want to give your baby a regular diet.

1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Feeding Reminder**.
2. Press UP and DOWN direction buttons to select between 4 time options, and press **OK** to start time setting.
3. When start to set up one feeding time, press LEFT and RIGHT direction buttons to change options between hour, minute, second and on/off; and press UP and DOWN direction buttons to change values and select on or off.
4. Press **OK** to save settings.
5. Select on or off to open or close feeding reminders. You can set up to 4 feeding times one day. And when the set time is up, a feeding alarm will appear on the monitor screen.

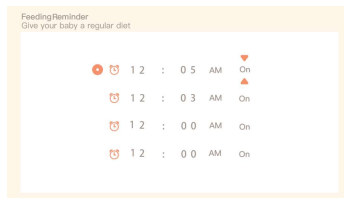


### Smart care


You can turn on functions of motion detection, noise detection and cry detection, so that you can know the baby status immediately, no matter you are sleeping, working, cooking and so on.

1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Smart Care**.
2. Press UP and DOWN direction buttons to select options between motion detection, noise detection, cry detection and alarm volume, and press **OK** to save.
3. When start to set up one detection mode, press LEFT and RIGHT direction buttons to change options, and press UP and DOWN direction buttons to adjust sensitivity.
  - \* You can select different sensitivity according to needs. Low is low sensitivity, and high is high sensitivity.
4. When set up the alarm volume, press LEFT and RIGHT direction buttons to adjust.
5. Press **OK** to save settings.
6. There will be a alarm when the set detection is triggered, press **OK** to stop alarm.

### Temperature and humidity detection

You can real-time monitor the temperature and humidity of your baby room. When the temperature and humidity are out of range, you can get the alarms immediately, and then take measures.

1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Temperature and humidity**.
2. Press UP and DOWN direction buttons to select options between temperature range, humidity range and out of range reminder, and press **OK** to start setting.
3. Press LEFT and RIGHT direction buttons to change options, and press UP and DOWN direction buttons to change values and units.
4. Press **OK** to save settings.
5. In **Out of range reminder** option, select to turn on or off the alarm when the temperature and humidity are out of range.

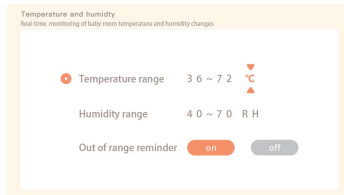




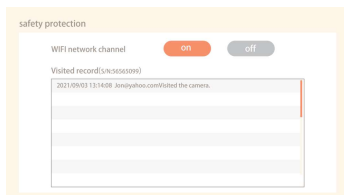
### Safety Protection

You can turn on or turn off the Wi-Fi network channel so that others cannot live view the videos by App if the function is off. And you can also view the visited records as all visits through the App will be recorded.


### Night light

You can turn on night light if needed, and you you can set lighting mode and light color.

Press **Menu** button on the monitor screen, and select  >  Open .  
Or press **Menu** button, and select  > **Light** > **Night light** to enter the setting interface.



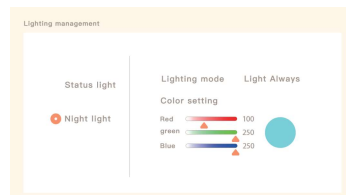


Safety Protection




Night light



## General setting



- Set up brightness:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, select  and press **OK** to enter the interface.
  2. Press UP and DOWN direction buttons to adjust brightness.
- Set up time:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Time setting**.
  2. Press direction buttons to change date, time and time displaying mode.
- Set up language:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Language**.
  2. Select the language you need.
- Set up sleep mode:

You can set up sleep mode to increase standby time.


  1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Sleep mode**.
  2. Select sleep mode as 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes or off.
- Turn on and off status indicator:

If you turn on the status indicator, you can get the working status of the camera. You can also turn off the status indicator, if you think it will affect your baby's sleep.

Press **Menu** button on the monitor screen, and select  >  .

(Or Press **Menu** button, select  > **Light** > **Status light**.)
- SD card:
  1. Press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **SD card management**. Then you can view the total capacity and remaining capacity of your SD card.
  2. (Optional) You can format the SD card as you needed, but make sure that the important data is backed up.
- Upgrade:

Make sure your camera is connected to a the 2.4 GHz Wi-Fi.

You can upgrade your camera when the upgrade alarm appears. Or Press Menu button on the monitor screen, and select  > **Device information** to check whether there is a upgrade.
- Low battery alarm:


When the camera is low on battery, the low battery alarm will appear on the monitor screen. Please charge the monitor as soon as possible.

## 7. FAQ

Q: The monitor cannot be previewed properly?

A: Check whether the monitor has connected to the camera. If not, pair the camera and the monitor **firstly**.

Q: Cannot find the pairing button?

A: The pairing button is the call button of the camera. Long press the button for 3 seconds, and follow the step instructions of the monitor. (To enter the pairing interface of the monitor, press **Menu** button on the monitor screen, and select  > **Camera Management**.)

Q: What if the monitor screen is stuck and it doesn't work while pressing any buttons?

A: Press the reset button of your monitor with the pin, and then long press the power button of your monitor to restart it.

Q: Why the camera or the monitor cannot identify the SD card?

A: Confirm whether the SD card is normal and the format is FAT32.

Q: Why I can't get the notifications with my cell phone App when I connect the camera to the monitor?

A: Please confirm that the App has been running on the phone, and the relevant reminder function has been opened; Message notification and authority confirmation in the mobile phone system have been opened.

Q: Why the monitor can't view video after the camera is connected to the App?

A: The monitor has a 2 minute interruption time when the camera is reset, and it will automatically resume after 2 minutes. If it doesn't recover, try to pair the monitor and camera again.

## Guide de démarrage rapide

1. Liste de colisage
2. Description du produit
3. Installation
4. Connexion de la caméra et de l'application
5. Couplage de la caméra et du moniteur
6. Utilisation
7. FAQ

### 1. Liste de colisage



Caméra X1



Adaptateur secteur X2



Câble USB X2




Vis X3



Moniteur X1



Couvre-chef X1



Support X1



Guide rapide X1




Autocollant d'avertissement X2



Réinitialiser la broche X1

### 2. Description du produit

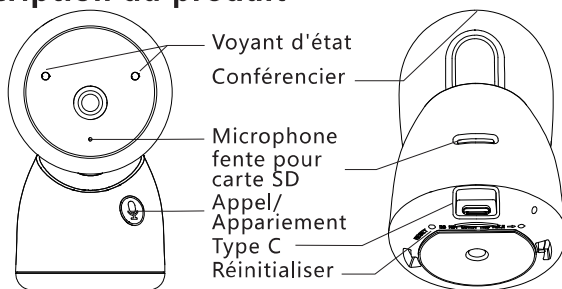

Voyant d'état


- Voyant rouge clignotant : attendre la connexion réseau (lent) connexion au réseau (rapide)
- Voyant bleu fixe allumé : la caméra fonctionne correctement
- Voyant rouge fixe allumé : la caméra fonctionne mal

Appel/Appariement

Appuyez pour passer un appel ; appui long pour jumeler

Réinitialiser

Appuyez et maintenez enfoncé pendant 5 secondes pour réinitialiser la caméra (si vous ont modifié les paramètres, ils reviendront aux paramètres d'usine)


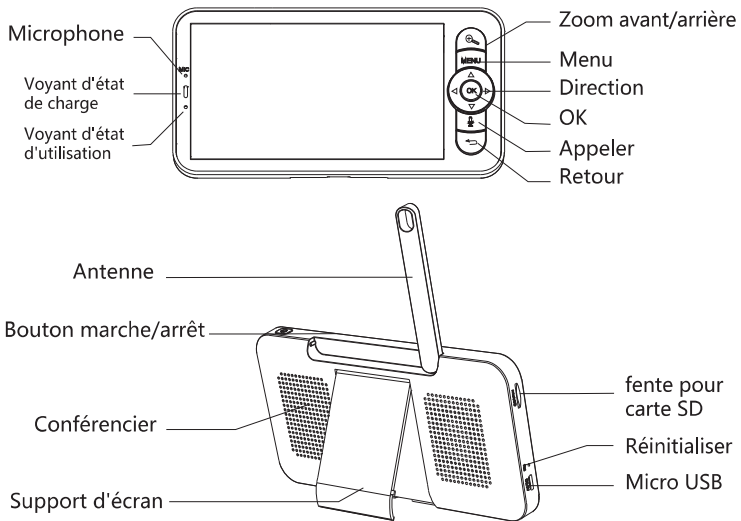


Voyant d'état de charge	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant orange : en charge</li> <li>• Feu vert : complètement chargé</li> </ul>
Voyant d'état d'utilisation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voyant jaune : le moniteur est allumé</li> <li>• Pas de lumière : le moniteur est éteint</li> </ul>

Antenne	Ajustez l'angle pour obtenir de meilleurs signaux
Bouton marche /arrêt	Appuyez longuement sur 5s pour allumer et éteindre le moniteur
Zoom avant/arrière	<p>Zoomez l'image en 1X, 2X ou 4X</p> <p>Sur la page d'accueil, appuyez sur pour entrer dans l'interface du menu ; Sur la page d'accueil, appuyez longuement pour entrer dans l'interface de réglage</p>
Menu	
Direction	Contrôler les sens de rotation ; sélectionner les éléments du menu
OK	Confirmer
Appeler	Passer un appel après avoir appuyé sur le bouton
Retour	Appuyez pour sauvegarder ; Sur la page d'accueil, appuyez longuement pour arrêter la lecture de la musique

### 3. Installation

- 1 Installez la caméra sur une surface plane.
- 2 Utilisez le support de montage inclus pour fixer la caméra sur une surface propre.

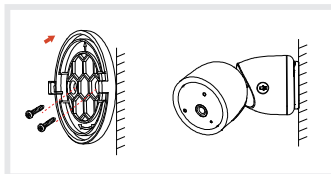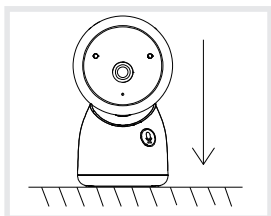

### 4. Connexion de la caméra et de l'application

#### Connectez la caméra à l'application

La caméra peut être connectée à la fois au moniteur et à l'application. Généralement, il est connecté au moniteur par défaut.

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter la caméra à l'application :

1. Assurez-vous que le réseau Wi-Fi est un réseau 2,4 GHz, car la caméra ne prend pas en charge le Wi-Fi 5 GHz.
2. Téléchargez l'application correspondante sur votre téléphone. Enregistrez un nouveau compte pour vous connecter ou connectez-vous directement.
3. Réinitialisez la caméra à l'aide d'une épingle jusqu'à ce que le voyant d'état devienne rouge et clignote rapidement.  
(Vous devez connecter la caméra à l'application dans les 2 minutes ; sinon, vous devez réinitialiser la caméra à nouveau.)  
(Si vous utilisez le moniteur, l'audio et la vidéo seront temporairement déconnectés et reprendront automatiquement une fois la caméra configurée avec succès avec le réseau. La durée maximale est de 2 minutes.)
4. Suivez les instructions de l'étape sur votre téléphone intelligent pour ajouter le moniteur et scannez le code QR avec votre appareil photo.

#### Téléchargement de l'application

L'application est disponible pour iOS et Android OS. Scannez le code QR ou recherchez « Arenti » sur App Store et Google Play. Téléchargez et installez l'application sur votre téléphone. Vous pouvez sélectionner l'application en fonction de vos besoins.

· Soutien




## Configurer le routeur

Le routeur prend en charge le WiFi 2,4 GHz (ne prend pas en charge le 5 GHz) et est connecté au réseau WiFi. Veuillez définir les paramètres du routeur avant de connecter le réseau WiFi et enregistrer le SSID et le mot de passe de votre WiFi.



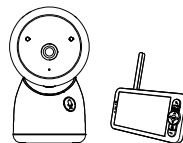



Veuillez garder le réseau disponible  
2.4GHz 5GHz



## 5. Couplage de la caméra et du moniteur

Allumez la caméra et le moniteur, et ils se connecteront automatiquement. Si la connexion échoue, veuillez suivre les étapes ci-dessous pour effectuer le couplage. L'appairage est limité en distance, alors assurez-vous que la distance entre la caméra et le moniteur ne dépasse pas 200 m.

- Déconnectez le moniteur et la caméra :
  1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran du moniteur et sélectionnez  > **Appareil photo**.
  2. Sélectionnez **Caméra 1** ou **Caméra 2** que vous devez délier.
  3. Appuyez longuement sur le bouton OK pour libérer la reliure.
- Associez le moniteur et la caméra :
  1. Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  > **Appareil photo**.
  2. Sélectionnez la caméra 1 ou la caméra 2 que vous devez coupler.
  3. Appuyez longuement sur le bouton d'appairage de la caméra jusqu'à ce que vous entendiez la tonalité d'invite.
  4. Appuyez sur le bouton OK sur l'écran du moniteur pour commencer le jumelage.
  5. Pour 2 caméras, répétez les étapes 2 à 4.

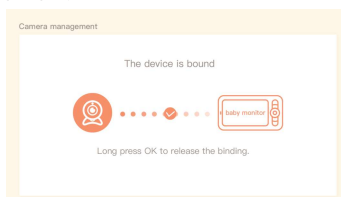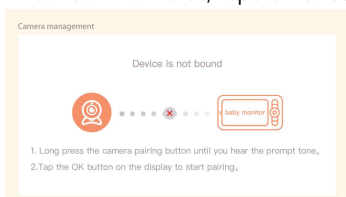




## 6. Utilisation

### Noter:

Si vous avez ajouté 2 caméras, l'écran du moniteur affichera 2 vues en direct en même temps. **Si vous souhaitez définir des paramètres ou activer les fonctions de l'une des caméras, vous devez d'abord sélectionner la caméra.**

La méthode de sélection de la caméra est la suivante :

Appuyez sur la touche retour sur la page d'accueil pour entrer dans le mode de commutation de l'appareil photo et l'icône de l'appareil photo clignotera. Appuyez sur les boutons gauche et droit pour changer la caméra à contrôler.

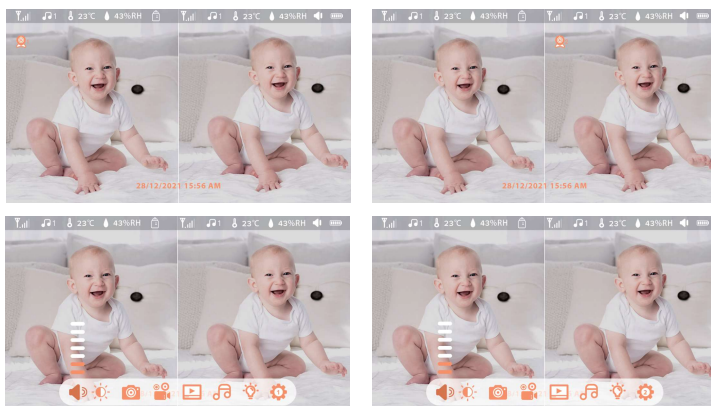




### Faire pivoter la caméra

Vous pouvez régler l'angle de surveillance pour une meilleure vision. Les boutons de direction sur l'écran du moniteur sont disponibles lorsque la caméra est allumée. Appuyez sur les boutons de direction pour faire pivoter la caméra horizontalement et verticalement, pour une meilleure vision.




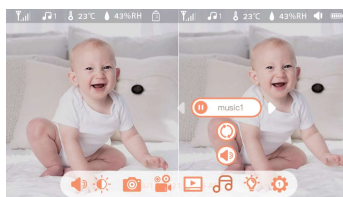
## Photo & vidéo

- Prendre une photo:  
Vous pouvez prendre une photo lorsque vous souhaitez capturer une scène intéressante de bébé. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran du moniteur, sélectionnez  et appuyez sur **OK** pour prendre une photo.
- Enregistrer une vidéo:  
Vous pouvez enregistrer une vidéo lorsque vous souhaitez capturer un moment significatif de bébé. Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur, sélectionnez  et appuyez sur OK pour enregistrer une vidéo.
- Affichez les photos prises et les vidéos enregistrées :
  1. Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur, sélectionnez  et appuyez sur OK pour entrer dans l'interface.
  2. Sélectionnez l'appareil photo et la date, sélectionnez la photo ou la vidéo que vous souhaitez afficher et appuyez sur OK pour entrer en mode aperçu.
    - \* Pour une vidéo, appuyez sur **OK** pour lire ou mettre en pause le mode aperçu.
    - \* Appuyez sur le bouton de sauvegarde pour quitter l'aperçu ou revenir au menu principal.




## Jouer de la musique


Vous pouvez écouter de la musique pour apaiser votre bébé lorsqu'il pleure ou dort. Vous pouvez sélectionner diverses musiques douces. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran du moniteur, sélectionnez  et appuyez sur OK pour entrer dans l'interface musicale. Vous pouvez sélectionner une musique différente, changer le mode de cycle musical ou régler le volume de la musique.



### Rappel d'alimentation


Rappelez-vous de nourrir votre bébé, lorsque vous êtes trop occupé ou lorsque vous souhaitez donner à votre bébé un régime alimentaire régulier.

1. Appuyez sur le bouton **Menu** sur l'écran du moniteur et sélectionnez  > **Rappel d'alimentation**.
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour sélectionner entre 4 options d'heure et appuyez sur **OK** pour commencer le réglage de l'heure.
3. Lorsque vous commencez à configurer une heure d'alimentation, appuyez sur les boutons de direction GAUCHE et DROIT pour changer les options entre l'heure, les minutes, les secondes et marche/arrêt ; et appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour modifier les valeurs et sélectionner on ou off.
4. Appuyez sur **OK** pour enregistrer les paramètres.
5. Sélectionnez on ou off pour ouvrir ou fermer les rappels d'alimentation. Vous pouvez définir jusqu'à 4 heures d'alimentation par jour. Et lorsque le temps défini est écoulé, une alarme d'alimentation apparaîtra sur l'écran du moniteur.

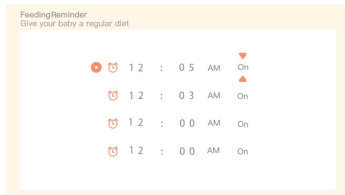

### Soins intelligents

Vous pouvez activer les fonctions de détection de mouvement, de détection de bruit et de détection de pleurs, afin de connaître immédiatement l'état du bébé, peu importe que vous dormiez, travailliez, cuisiniez, etc.

1. Appuyez sur Menu sur l'écran du moniteur et  > **Smart Care**.
2. Appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour sélectionner les options entre détection de mouvement, détection de bruit, détection de pleurs et volume d'alarme, puis appuyez sur **OK** pour enregistrer.
3. Lorsque vous commencez à configurer un mode de détection, appuyez sur les boutons de direction GAUCHE et DROITE pour modifier les options, et appuyez sur les boutons de direction HAUT et BAS pour régler la sensibilité.  
\* Élevé est une sensibilité élevée.
4. Appuyez sur GAUCHE et DROITE pour régler le volume de l'alarme.
5. Appuyez sur OK pour enregistrer les paramètres.
6. Il y aura une alarme lorsque la détection définie est déclenchée, appuyez sur **OK** pour arrêter l'alarme.


### Détection de température et d'humidité

Vous pouvez surveiller en temps réel la température et l'humidité de la chambre de votre bébé. Lorsque la température et l'humidité sont hors de portée, vous pouvez obtenir les alarmes immédiatement, puis prendre des mesures.

1. Appuyez sur Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  >

#### Température et humidité.

2. Appuyez sur HAUT et BAS pour sélectionner les options entre la plage de température, la plage d'humidité et le rappel hors plage, et appuyez sur **OK** pour commencer le réglage.
3. Appuyez sur GAUCHE et DROITE pour modifier les options, et appuyez sur HAUT et BAS pour modifier les valeurs et les unités.
4. Appuyez sur OK pour enregistrer les paramètres.
5. Dans l'option Rappel hors plage, sélectionnez pour activer ou désactiver l'alarme lorsque la température et l'humidité sont hors plage.

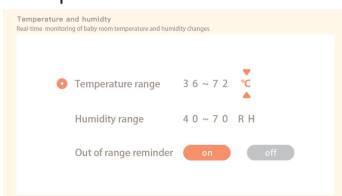




### Protection de sécurité


Vous pouvez activer ou désactiver le canal du réseau Wi-Fi afin que d'autres ne puissent pas visionner en direct les vidéos via l'application si la fonction est désactivée. Et vous pouvez également afficher les enregistrements visités car toutes les visites via l'application seront enregistrées.

### Veilleuse


Vous pouvez allumer la veilleuse si nécessaire, et vous pouvez définir le mode d'éclairage et la couleur de la lumière.

Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  >  Open . Ou appuyez sur le bouton Menu et sélectionnez  >

**Lumière** > **Veilleuse** pour entrer dans l'interface de réglage.

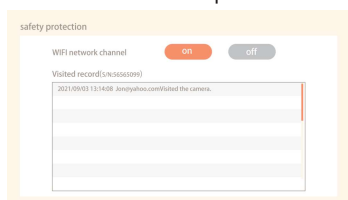

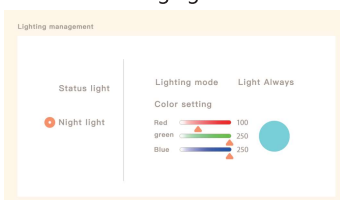


Protection de sécurité




Veilleuse





## Réglage général


- Configurer la luminosité :
  1. Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur, sélectionnez  et appuyez sur OK pour entrer dans l'interface.
  2. Appuyez sur HAUT et BAS pour régler la luminosité.
- Temps d'installation:
  1. Appuyez sur Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  > **Réglage de l'heure.**
  2. Appuyez sur les boutons de direction pour modifier le mode d'affichage de la date, de l'heure et de l'heure.
- Configurer la langue :
  1. Appuyez sur Menu et sélectionnez  > **Langue.**
  2. Sélectionnez la langue dont vous avez besoin.
- Configurer le mode veille :
 

Vous pouvez configurer le mode veille pour augmenter le temps de veille.

  1. Appuyez sur Menu et sélectionnez  > **Mode veille.**
  2. Sélectionnez le mode veille comme 1 minute, 5 minutes, 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes ou désactivé.
- Activer et désactiver l'indicateur d'état :
 

Si vous allumez l'indicateur d'état, vous pouvez obtenir l'état de fonctionnement de la caméra. Vous pouvez également désactiver l'indicateur d'état si vous pensez que cela affectera le sommeil de votre bébé.

Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  >  Open . (Ou appuyez sur le bouton Menu, sélectionnez  > Lumière > Voyant d'état.)
- Carte SD:
  1. Appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  > **Gestion de la carte SD.** Ensuite, vous pouvez afficher la capacité totale et la capacité restante de votre carte SD.
  2. (Facultatif) Vous pouvez formater la carte SD selon vos besoins, mais assurez-vous que les données importantes sont sauvegardées.
- Améliorer:
 

Assurez-vous que votre caméra est connectée à un réseau Wi-Fi 2,4 GHz. Vous pouvez mettre à niveau votre caméra lorsque l'alarme de mise à niveau apparaît. Ou Appuyez sur Menu et sélectionnez  > **Informations sur l'appareil** pour vérifier s'il existe une mise à niveau.
- Alarme de batterie faible :
 


Lorsque la batterie de la caméra est faible, l'alarme de batterie faible apparaît sur l'écran du moniteur. Veuillez charger le moniteur dès que possible.

## 7. FAQ

Q : Le moniteur ne peut pas être prévisualisé correctement ?

R : Vérifiez si le moniteur est connecté à la caméra. Sinon, associez d'abord la caméra et le moniteur.

Q : Vous ne trouvez pas le bouton d'appairage ?

R : Le bouton d'appairage est le bouton d'appel de la caméra. Appuyez longuement sur le bouton pendant 3 secondes et suivez les instructions pas à pas du moniteur. (Pour accéder à l'interface de couplage du moniteur, appuyez sur le bouton Menu sur l'écran du moniteur et sélectionnez  > **Gestion de la caméra.**)

Q : Que faire si l'écran du moniteur est bloqué et qu'il ne fonctionne pas lorsque vous appuyez sur un bouton ?

R : appuyez sur le bouton de réinitialisation de votre moniteur avec la broche, puis appuyez longuement sur le bouton d'alimentation de votre moniteur pour le redémarrer.

Q : Pourquoi la caméra ou le moniteur ne peut pas identifier la carte SD ?

R : Confirmez si la carte SD est normale et si le format est FAT32.

Q : Pourquoi je n'arrive pas à recevoir les notifications avec mon application pour téléphone portable lorsque je connecte l'appareil photo au moniteur ?

R : Veuillez confirmer que l'application a été exécutée sur le téléphone et que la fonction de rappel appropriée a été ouverte ; La notification de message et la confirmation d'autorité dans le système de téléphonie mobile ont été ouvertes.


Q : Pourquoi le moniteur ne peut-il pas voir la vidéo une fois la caméra connectée à l'application ?

R : Le moniteur a un temps d'interruption de 2 minutes lorsque la caméra est réinitialisée, et il reprendra automatiquement après 2 minutes. S'il ne récupère pas, essayez à nouveau de coupler le moniteur et la caméra.

## Guía de inicio rápido

1. Lista de empaque
2. Descripción del producto
3. Instalación
4. Conexión de la cámara y la aplicación
5. Emparejamiento de cámara y monitor
6. Uso
7. FAQ

### 1. Lista de empaque

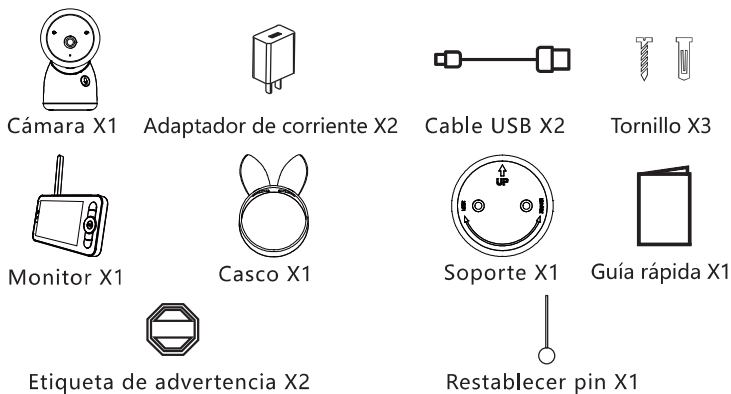

### 2. Descripción del producto



Indicador de estado


- Luz roja parpadeante: espere la conexión de red (lento)  
conectar la red (rápido)
- Luz azul fija encendida: la cámara funciona correctamente
- Luz roja fija encendida: la cámara no funciona

Llamada / Emparejamiento

Presione para hacer una llamada; pulsación larga para emparejar

Reiniciar

Mantenga presionado durante 5 segundos para restablecer la cámara (si ha cambiado la configuración, volverá a la configuración de fábrica)


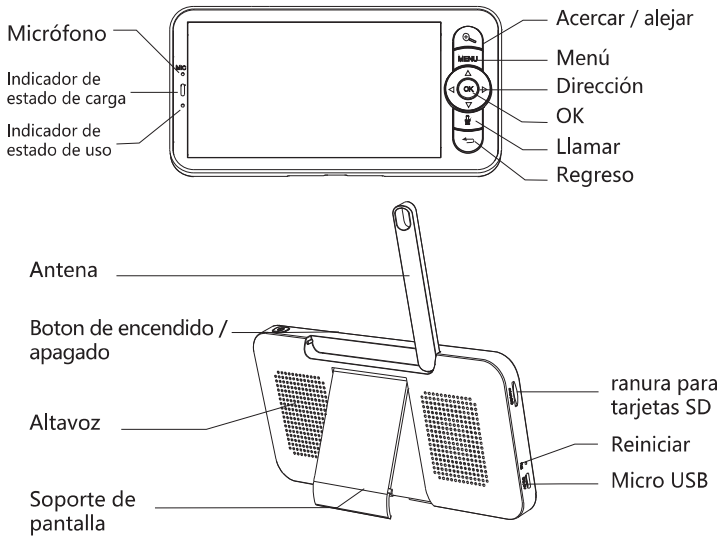


Indicador de estado de carga	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz naranja: cargando</li> <li>• Luz verde: completamente cargada</li> </ul>
Indicador de estado de uso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luz amarilla: el monitor está encendido</li> <li>• Sin luz: el monitor está apagado</li> </ul>
Antena	Ajuste el ángulo para obtener mejores señales
Boton de apagado/ encendido	Mantenga pulsado 5 s para encender y apagar el monitor
Acercar / alejar	Amplíe la imagen en 1X, 2X o 4X
Menú	En la página de inicio, presione para ingresar a la interfaz del menú; En la página de inicio, mantenga presionado para ingresar a la interfaz de configuración
Dirección	Verifique las direcciones de rotación; seleccionar elementos del menú
OK	Confirmar
Llamar	Hacer una llamada después de presionar el botón
Regreso	Presione para guardar; en la página de inicio, presione prolongadamente para detener la reproducción de música



### 3. Instalación

- 1 Instale la cámara en una superficie plana.
- 2 Utilice el soporte de montaje incluido para fijar la cámara a una superficie limpia.

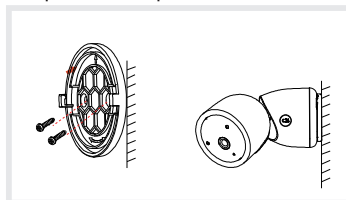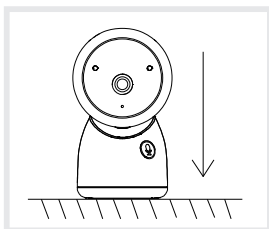

### 4. Conexión de la cámara y la aplicación

#### Conecta la cámara a la aplicación

La cámara se puede conectar tanto al monitor como a la aplicación. Generalmente, está conectado al monitor de forma predeterminada.

Siga los pasos a continuación para conectar la cámara a la aplicación:

1. Asegúrese de que la red Wi-Fi sea una red de 2,4 GHz, ya que la cámara no es compatible con Wi-Fi de 5 GHz.
2. Descargue la aplicación correspondiente en su teléfono. Registre una nueva cuenta para iniciar sesión o inicie sesión directamente.
3. Restablezca la cámara con un alfiler hasta que la luz de estado parpadee rápidamente en rojo. (Debe conectar la cámara a la aplicación en 2 minutos; de lo contrario, debe reiniciar la cámara nuevamente). (Si está utilizando el monitor, el audio y el video se desconectarán temporalmente y se reanudarán automáticamente después de que la cámara se configure correctamente con la red. El tiempo máximo es de 2 minutos).
4. Siga las instrucciones de paso en su teléfono inteligente para agregar el monitor, y escanee el código QR con su cámara.

#### Descarga de la aplicación

La aplicación está disponible para los sistemas operativos iOS y Android. Escanee el código QR o busque "Arenti" en App Store y Google Play. Descargue e instale la aplicación en su teléfono. Puede seleccionar la aplicación según sus necesidades.

· Apoyo





### Configurar enrutador


El enrutador admite WiFi de 2.4GHz (no admite 5GHz) y está conectado a la red WiFi. Configure los parámetros del enrutador antes de conectar la red WiFi y registre el SSID y la contraseña de su WiFi.



## 5. Emparejamiento de cámara y monitor

Encienda la cámara y el monitor, y se conectarán automáticamente. Si la conexión falla, siga los pasos a continuación para emparejar. El emparejamiento tiene una distancia limitada, por lo que debe hacer que la distancia entre la cámara y el monitor no supere los 200 m.

- Desenlace el monitor y la cámara:
  1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Cámara.
  2. Seleccione Cámara 1 o Cámara 2 que necesita desvincular.
  3. Mantenga pulsado el botón OK para liberar la encuadernación.
- Emparejar el monitor y la cámara:
  1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Cámara.
  2. Seleccione Cámara 1 o Cámara 2 que necesita emparejar.
  3. Mantenga presionado el botón de emparejamiento de la cámara hasta que escuche el tono de aviso.
  4. Presione el botón OK en la pantalla del monitor para iniciar el emparejamiento.
  5. Para 2 cámaras, repita el paso 2 ~ paso 4.

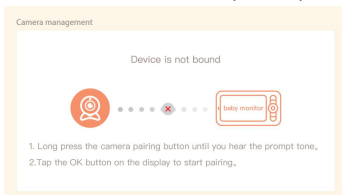


## 6. Uso

### Nota:

Si ha agregado 2 cámaras, la pantalla del monitor mostrará 2 vistas en vivo al mismo tiempo. **Si desea establecer parámetros o habilitar funciones de una de las cámaras, primero debe seleccionar la cámara.**


El método de selección de la cámara es el siguiente:

Presione la tecla de retroceso en la página de inicio para ingresar al modo de cambio de cámara y el icono de la cámara parpadeará. Presione los botones izquierdo y derecho para cambiar la cámara que se controlará.

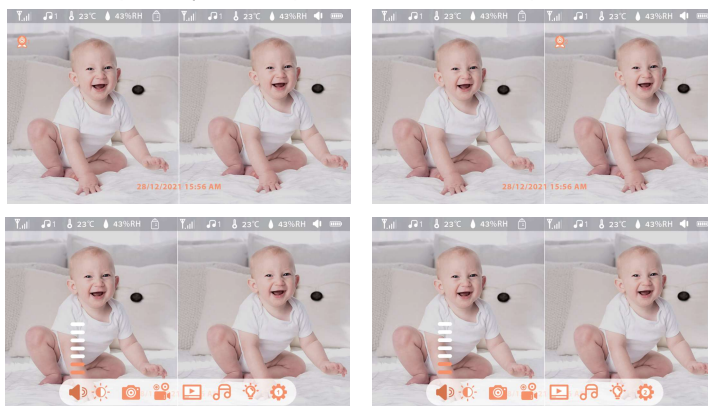




### Girar la cámara

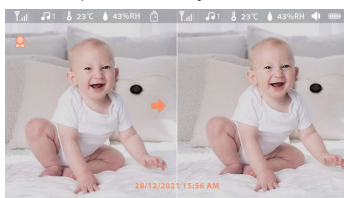Puede ajustar el ángulo de monitoreo para una mejor visión. Los botones de dirección en la pantalla del monitor están disponibles cuando la cámara está encendida. Presione los botones de dirección para rotar la cámara horizontal y verticalmente, para una mejor visión.




## Foto y video

- **Toma una foto:**  
Puede tomar una foto cuando desee capturar una escena interesante del bebé. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y presione OK para tomar una foto.
- **Grabar un video:**  
Puede grabar un video cuando desee capturar un momento significativo del bebé. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y presione OK para grabar un video.
- **Ver las fotos tomadas y los videos grabados:**
  1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y presione OK para ingresar a la interfaz.
  2. Seleccione la cámara y la fecha, seleccione la foto o el video que desea ver y presione OK para ingresar al modo de vista previa.
    - \* Para un video, presione OK para reproducir o pausar en el modo de vista previa.
    - \* Pulse el botón de copia de seguridad para salir de la vista previa o volver al menú principal.



## Reproducir música


Puede reproducir música para calmar a su bebé cuando el bebé está llorando o durmiendo. Hay varias músicas suaves para seleccionar.


Presione el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y presione OK para ingresar a la interfaz de música. Puede seleccionar música diferente, cambiar el modo de ciclo de la música o ajustar el volumen de la música.



### Recordatorio de alimentación


Recuérdelo que debe alimentar a su bebé cuando esté demasiado ocupada o cuando quiera darle a su bebé una dieta regular.

1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Recordatorio de alimentación.
2. Presione los botones de dirección ARRIBA y ABAJO para seleccionar entre 4 opciones de hora, y presione OK para iniciar la configuración de la hora.
3. Cuando comience a configurar una hora de alimentación, presione los botones de dirección IZQUIERDA y DERECHA para cambiar las opciones entre hora, minuto, segundo y encendido / apagado; y presione los botones de dirección ARRIBA y ABAJO para cambiar los valores y seleccionar encendido o apagado.
4. Presione OK para guardar la configuración.
5. Seleccione encendido o apagado para abrir o cerrar recordatorios de alimentación. Puede configurar hasta 4 horas de alimentación al día. Y cuando se acabe el tiempo establecido, aparecerá una alarma de alimentación en la pantalla del monitor.

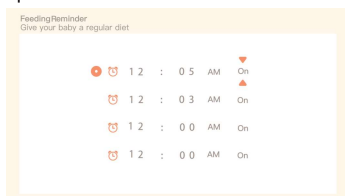


### Cuidado inteligente


Puede activar las funciones de detección de movimiento, detección de ruido y detección de llanto, para que pueda conocer el estado del bebé de inmediato, sin importar si está durmiendo, trabajando, cocinando, etc.

1. Presione Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Smart Care.
2. Presione los botones de dirección ARRIBA y ABAJO para seleccionar opciones entre detección de movimiento, detección de ruido, detección de llanto y volumen de alarma, y presione OK para guardar.
3. Cuando comience a configurar un modo de detección, presione los botones de dirección IZQUIERDA y DERECHA para cambiar las opciones, y presione los botones de dirección ARRIBA y ABAJO para ajustar la sensibilidad.  
\* Alto es alta sensibilidad.
4. Presione IZQUIERDA y DERECHA para ajustar el volumen de la alarma.
5. Presione OK para guardar la configuración.
6. Habrá una alarma cuando se active la detección configurada, presione OK para detener la alarma.

### Detección de temperatura y humedad

Puede controlar en tiempo real la temperatura y la humedad de la habitación de su bebé. Cuando la temperatura y la humedad están fuera de rango, puede obtener las alarmas de inmediato y luego tomar medidas.

1. Presione Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Temperature and humidity.
2. Presione ARRIBA y ABAJO para seleccionar opciones entre rango de temperatura, rango de humedad y recordatorio de fuera de rango, y presione OK para comenzar a configurar.
3. Presione IZQUIERDA y DERECHA para cambiar las opciones, y presione ARRIBA y ABAJO para cambiar valores y unidades.
4. Presione OK para guardar la configuración.
5. En la opción de recordatorio fuera de rango, seleccione para encender o apagar la alarma cuando la temperatura y la humedad estén fuera de rango.

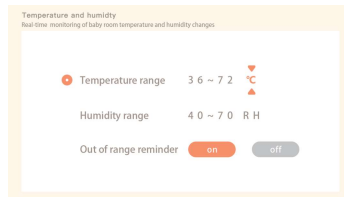




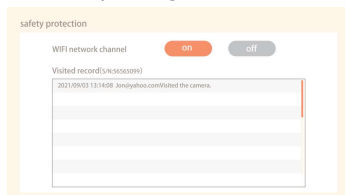
### Medida de seguridad

Puede encender o apagar el canal de la red Wi-Fi para que otros no puedan ver los videos en vivo por la aplicación si la función está desactivada. Y también puede ver los registros de visitas, ya que se registrarán todas las visitas a través de la aplicación.


### Luz de noche

Puede encender la luz nocturna si es necesario, y puede configurar el modo de iluminación y el color de la luz.

Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  >  Open . O presione el botón Menú y seleccione  > Luz > Luz nocturna para ingresar a la interfaz de configuración.



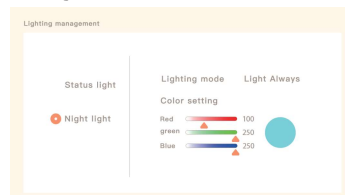


Medida de seguridad




Luz de noche



## Ajustes generales



- Configurar brillo:
  1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor, seleccione  y presione OK para ingresar a la interfaz.
  2. Presione ARRIBA y ABAJO para ajustar el brillo.
- Tiempo de preparación:
  1. Presione Menú y seleccione  > Configuración de hora.
  2. Presione los botones de dirección para cambiar la fecha, la hora y el modo de visualización de la hora.
- Configurar idioma:
  1. Presione Menú y seleccione  > Idioma.
  2. Seleccione el idioma que necesita.
- Configurar el modo de suspensión:


Puede configurar el modo de suspensión para aumentar el tiempo de espera.

  1. Presione Menú y seleccione  > Modo de suspensión.
  2. Seleccione el modo de suspensión como 1 minuto, 5 minutos, 10 minutos, 30 minutos, 60 minutos o apagado.
- Indicador de estado de encendido y apagado:

Si enciende el indicador de estado, puede obtener el estado de funcionamiento de la cámara. También puede apagar el indicador de estado, si cree que afectará el sueño de su bebé.

Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  >  Open.

(O presione el botón Menú, seleccione  > Luz > Luz de estado).
- Tarjeta SD:
  1. Presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Gestión de la tarjeta SD. Luego, puede ver la capacidad total y la capacidad restante de su tarjeta SD.
  2. (Opcional) Puede formatear la tarjeta SD según lo necesite, pero asegúrese de hacer una copia de seguridad de los datos importantes.
- Ascender de categoría:

Asegúrese de que su cámara esté conectada a una red Wi-Fi de 2,4 GHz. Puede actualizar su cámara cuando aparezca la alarma de actualización. O bien, presione Menú y seleccione  > Información del dispositivo para verificar si hay una actualización.
- Alarma de batería baja:

Cuando la cámara tiene poca batería, la alarma de batería baja aparecerá en la pantalla del monitor. Cargue el monitor lo antes posible.


## 7. FAQ

P: ¿No se puede previsualizar correctamente el monitor?

R: Compruebe si el monitor se ha conectado a la cámara. Si no es así, primero empareje la cámara y el monitor.

P: ¿No puede encontrar el botón de emparejamiento?

R: El botón de emparejamiento es el botón de llamada de la cámara.

Mantenga presionado el botón durante 3 segundos y siga las instrucciones de paso del monitor. (Para ingresar a la interfaz de emparejamiento del monitor, presione el botón Menú en la pantalla del monitor y seleccione  > Administración de la cámara).

P: ¿Qué pasa si la pantalla del monitor está atascada y no funciona mientras se presiona ningún botón?

R: Presione el botón de reinicio de su monitor con el pin y luego presione prolongadamente el botón de encendido de su monitor para reiniciarlo.

P: ¿Por qué la cámara o el monitor no pueden identificar la tarjeta SD?

R: Confirme si la tarjeta SD es normal y el formato es FAT32.

P: ¿Por qué no puedo recibir las notificaciones con la aplicación de mi teléfono celular cuando conecto la cámara al monitor?

R: Confirme que la aplicación se ha estado ejecutando en el teléfono y que se ha abierto la función de recordatorio correspondiente; Se ha abierto la notificación de mensajes y la confirmación de autoridad en el sistema de telefonía móvil.

P: ¿Por qué el monitor no puede ver el video después de que la cámara está conectada a la aplicación?


R: El monitor tiene un tiempo de interrupción de 2 minutos cuando se reinicia la cámara y se reanuda automáticamente después de 2 minutos. Si no se recupera, intente emparejar el monitor y la cámara nuevamente.




## Schnellstartanleitung

1. Packliste
2. Produktbeschreibung
3. Installation
4. Verbindung von Kamera und App
5. Koppeln von Kamera und Monitor
6. Verwendung
7. FAQ


### 1. Packliste

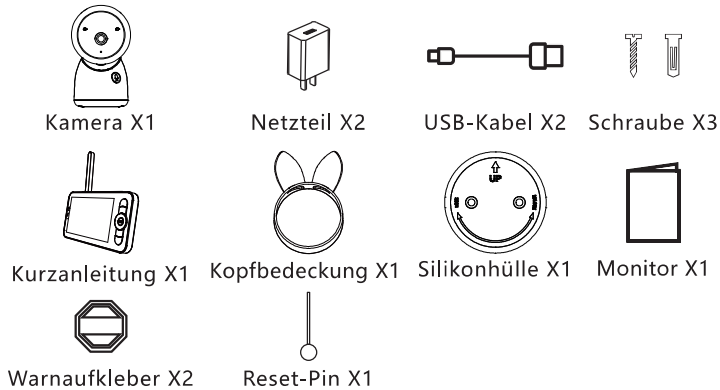

### 2. Produktbeschreibung

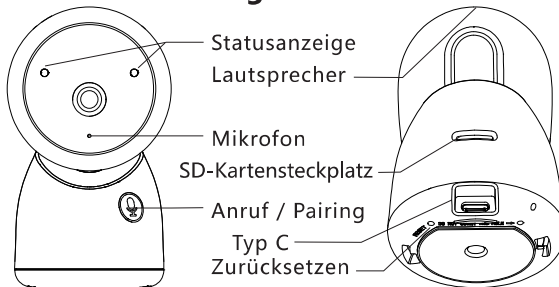



Statusanzeige	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blinkendes rotes Licht: Warten auf Netzwerkverbindung (langsam)</li> <li>• Durchgehend blaues Licht an: Kamera funktioniert ordnungsgemäß</li> <li>• Durchgehend rotes Licht an: Kamera ist defekt</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbindung zum Netzwerk (schnell)</li> </ul>
Anruf/Pairing	Drücken, um einen Anruf zu tätigen; Zum Koppeln lange drücken
Zurücksetzen	5 Sekunden lang gedrückt halten, um die Kamera zurückzusetzen (wenn Sie die Einstellungen geändert haben, werden sie auf die

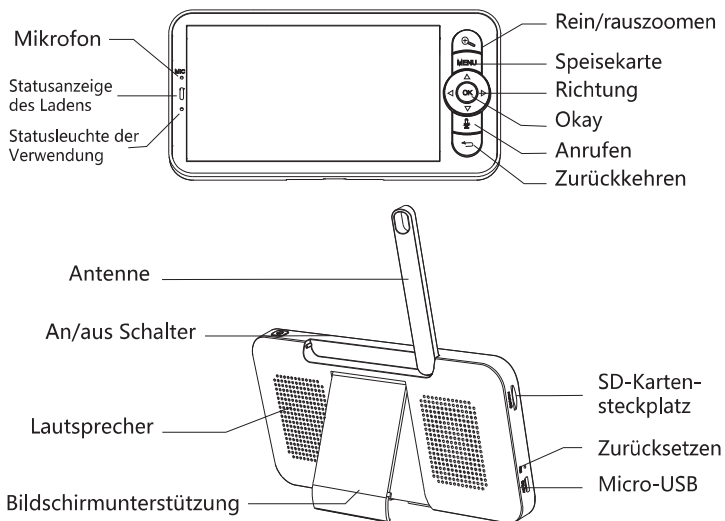

Statusanzeige des Ladens	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oranges Licht: Aufladen</li> <li>• Grünes Licht: Vollständig aufgeladen</li> </ul>
Statusleuchte der Verwendung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelbes Licht: Der Monitor ist eingeschaltet</li> <li>• Kein Licht: Der Monitor ist aus</li> </ul>
Antenne	Passen Sie den Winkel an, um bessere Signale zu erhalten
An/aus Schalter	5s lang drücken, um den Monitor ein- und auszuschalten
Rein/rauszoomen	Zoomen Sie das Bild in 1X, 2X oder 4X
Speisekarte	Drücken Sie auf der Homepage, um die Menüoberfläche aufzurufen; Auf der Homepage lange drücken, um die Einstellungsoberfläche aufzurufen
Richtung	Kontrollieren Sie die Drehrichtungen; wähle die Menüpunkte aus
Okay	Bestätigen Sie
Anrufen	Tätigen Sie einen Anruf, nachdem Sie die Taste gedrückt haben
Zurückkehren	Drücken Sie zum Sichern; Auf der Startseite lange drücken, um die Musikwiedergabe zu stoppen

### 3. Installation

- 1 Installieren Sie die Kamera auf einer ebenen Fläche.
- 2 Verwenden Sie die mitgelieferte Halterung, um die Kamera an einer sauberen Oberfläche zu befestigen.

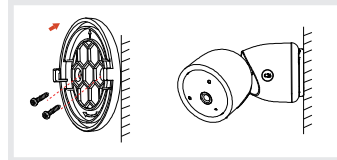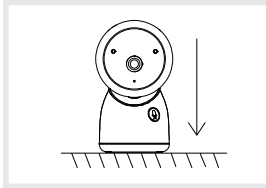

### 4. Verbindung von Kamera und App

Verbinden Sie die Kamera mit der App

Die Kamera kann sowohl mit dem Monitor als auch mit der App verbunden werden. Im Allgemeinen ist es standardmäßig mit dem Monitor verbunden. Befolgen Sie die folgenden Schritte, um die Kamera mit der App zu verbinden:

1. Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi-Netzwerk ein 2,4-GHz-Netzwerk ist, da die Kamera kein 5-GHz-WLAN unterstützt.
2. Laden Sie die entsprechende App auf Ihr Telefon herunter. Registrieren Sie ein neues Konto, um sich anzumelden, oder melden Sie sich direkt an.
3. Setzen Sie die Kamera mit einem Stift zurück, bis die Statusleuchte rot blinkt und schnell blinkt.  
(Sie müssen die Kamera innerhalb von 2 Minuten mit der App verbinden, ansonsten müssen Sie die Kamera erneut zurücksetzen.)  
(Wenn Sie den Monitor verwenden, werden Audio und Video vorübergehend getrennt und automatisch wieder aufgenommen, nachdem die Kamera erfolgreich mit dem Netzwerk konfiguriert wurde. Die maximale Zeit beträgt 2 Minuten.)
4. Folgen Sie den Schrittanweisungen auf Ihrem Smartphone, um den Monitor hinzuzufügen, und scannen Sie den QR-Code mit Ihrer Kamera.

#### App-Download

Die App ist sowohl für iOS- als auch für Android-Betriebssysteme verfügbar. Scannen Sie den QR-Code oder suchen Sie im App Store und bei Google Play nach "Arenti". Laden Sie die App herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Telefon. Sie können die App nach Bedarf auswählen.

· Unterstützung





### Router einrichten



Der Router unterstützt 2,4 GHz WiFi (unterstützt nicht 5 GHz) und ist mit dem WiFi-Netzwerk verbunden. Bitte stellen Sie die Parameter des Routers ein, bevor Sie das WiFi-Netzwerk verbinden, und notieren Sie die SSID und das Passwort Ihres WiFi.



## 5. Kopplung von Kamera und Monitor

Schalten Sie die Kamera und den Monitor ein und sie werden automatisch verbunden. Wenn die Verbindung fehlschlägt, führen Sie die folgenden Schritte zum Koppeln aus. Das Pairing ist entfernungsbeschränkt, daher sollte der Abstand zwischen Kamera und Monitor nicht mehr als 200 m betragen.

- Trennen Sie Monitor und Kamera:
  1. Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm die Menütaste und wählen Sie  > Kamera.
  2. Wählen Sie Kamera 1 oder Kamera 2, die Sie lösen müssen.
  3. Drücken Sie lange auf die OK-Taste, um die Bindung zu lösen.
- Koppeln Sie Monitor und Kamera:
  1. Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm die Menütaste und wählen Sie  > Kamera.
  2. Wählen Sie Kamera 1 oder Kamera 2, die Sie koppeln möchten.
  3. Drücken Sie lange auf die Kopplungstaste der Kamera, bis Sie den Aufforderungston hören.
  4. Drücken Sie die OK-Taste auf dem Monitorbildschirm, um die Kopplung zu starten.
  5. Wiederholen Sie für 2 Kameras Schritt 2 bis Schritt 4.

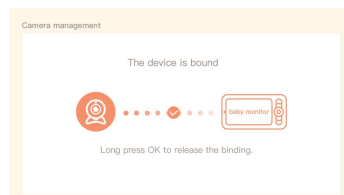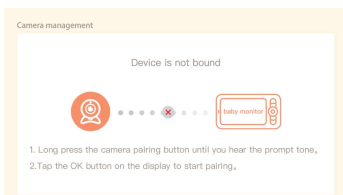


## 6. Verwendung

### Notiz:

Wenn Sie 2 Kameras hinzugefügt haben, zeigt der Monitorbildschirm 2 Live-Ansichten gleichzeitig an. **Wenn Sie eine der Kameras parametrieren oder Funktionen aktivieren möchten, müssen Sie zuerst die Kamera auswählen.**


Die Methode der Kameraauswahl ist wie folgt:

Drücken Sie die Zurück-Taste auf der Startseite, um in den Kamerawechselmodus zu wechseln, und das Kamerasymbol blinkt. Drücken Sie die linke und rechte Taste, um die zu steuernde Kamera umzuschalten.

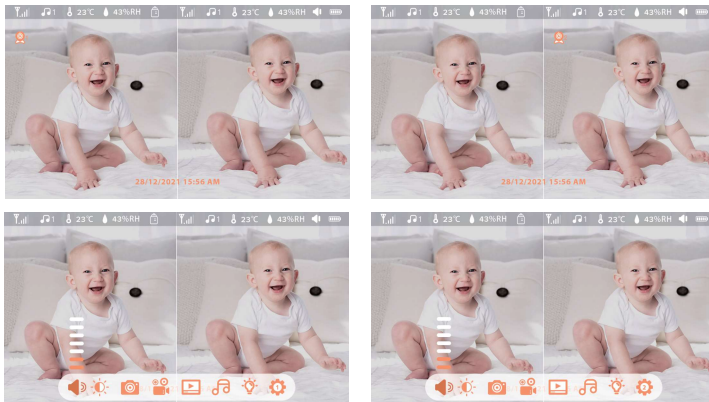




Drehen Sie die Kamera

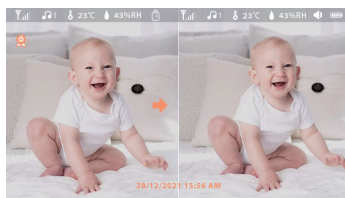Sie können den Überwachungswinkel für eine bessere Sicht einstellen. Die Richtungstasten auf dem Monitorbildschirm sind verfügbar, wenn die Kamera eingeschaltet ist. Drücken Sie die Richtungstasten, um die Kamera für eine bessere Sicht horizontal und vertikal zu drehen.




## Foto & Video


- **Mach ein Foto:**  
Sie können ein Foto aufnehmen, wenn Sie eine interessante Szene mit einem Baby festhalten möchten. Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um ein Foto aufzunehmen.
- **Nehmen Sie ein Video auf:**  
Sie können ein Video aufnehmen, wenn Sie eine sinnvolle Zeit des Babys festhalten möchten. Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um ein Video aufzunehmen.
- **Zeigen Sie die aufgenommenen Fotos und aufgezeichneten Videos an:**
  1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um die Schnittstelle zu öffnen.
  2. Wählen Sie die Kamera und das Datum aus, wählen Sie das Foto oder Video aus, das Sie anzeigen möchten, und drücken Sie OK, um in den Vorschaumodus zu wechseln.
    - \* Drücken Sie bei einem Video auf OK, um es im Vorschaumodus abzuspielen oder anzuhalten.
    - \* Drücken Sie die Backup-Taste, um die Vorschau zu beenden oder zum Hauptmenü zurückzukehren.



## Spiel Musik


Sie können Musik abspielen, um Ihr Baby zu beruhigen, wenn es weint oder schläft. Es stehen verschiedene leise Musik zur Auswahl.


Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um die Musikschnittstelle aufzurufen. Sie können verschiedene Musik auswählen, den Musikzyklusmodus ändern oder die Musikk Lautstärke anpassen.

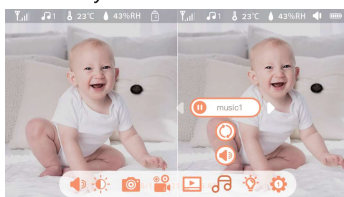

## Fütterungserinnerung


Erinnern Sie Sie daran, Ihr Baby zu füttern, wenn Sie zu beschäftigt sind oder wenn Sie Ihrem Baby eine regelmäßige Ernährung geben möchten.

1. Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm die Menütaste und wählen Sie  > Fütterungserinnerung.
2. Drücken Sie AUF und AB, um zwischen 4 Zeitoptionen auszuwählen, und drücken Sie OK, um die Zeiteinstellung zu starten.
3. Wenn Sie mit der Einstellung einer Fütterungszeit beginnen, drücken Sie LINKS und RECHTS, um die Optionen zwischen Stunde, Minute, Sekunde und Ein/Aus zu ändern; und drücken Sie AUF und AB, um die Werte zu ändern und Ein oder Aus auszuwählen.
4. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.
5. Wählen Sie Ein oder Aus, um Fütterungserinnerungen zu öffnen oder zu schließen. Sie können bis zu 4 Fütterungszeiten pro Tag einstellen. Und wenn die eingestellte Zeit abgelaufen ist, erscheint ein Fütterungsalarm auf dem Monitorbildschirm.

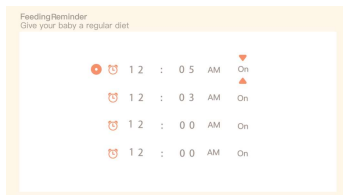


## Intelligente Pflege


Sie können die Funktionen Bewegungserkennung, Geräuscherkennung und Schreierkennung aktivieren, damit Sie den Babystatus sofort erkennen können, egal ob Sie schlafen, arbeiten, kochen usw.

1. Drücken Sie Menü und wählen Sie  > Smart Care.
2. Drücken Sie AUF und AB, um Optionen zwischen Bewegungserkennung, Geräuscherkennung, Schreierkennung und Alarmlautstärke auszuwählen, und drücken Sie OK, um zu speichern.
3. Wenn Sie mit der Einrichtung eines Erkennungsmodus beginnen, drücken Sie LINKS und RECHTS, um die Optionen zu ändern, und drücken Sie AUF und AB, um die Empfindlichkeit einzustellen.  
\* Hoch ist eine hohe Empfindlichkeit.
4. Drücken Sie LINKS und RECHTS, um die Alarmlautstärke einzustellen.
5. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.
6. Wenn die eingestellte Erkennung ausgelöst wird, ertönt ein Alarm. Drücken Sie OK, um den Alarm zu stoppen.

### Temperatur- und Feuchtigkeitserkennung

Sie können die Temperatur und Luftfeuchtigkeit Ihres Babyzimmers in Echtzeit überwachen. Wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit außerhalb des zulässigen Bereichs liegen, können Sie die Alarme erhalten und dann Maßnahmen ergreifen.

1. Drücken Sie Menü und wählen Sie  > Temperature and humidity.
2. Drücken Sie UP und DOWN, um Optionen zwischen Temperaturbereich, Feuchtigkeitsbereich und Erinnerung außerhalb des Bereichs auszuwählen, und drücken Sie OK, um mit der Einstellung zu beginnen.
3. Drücken Sie LINKS und RECHTS, um Optionen zu ändern, und drücken Sie AUF und AB, um Werte und Einheiten zu ändern.
4. Drücken Sie OK, um die Einstellungen zu speichern.
5. Wählen Sie unter Erinnerungsoption Außerhalb des Bereichs, um den Alarm ein- oder auszuschalten, wenn Temperatur und Luftfeuchtigkeit außerhalb des Bereichs liegen.

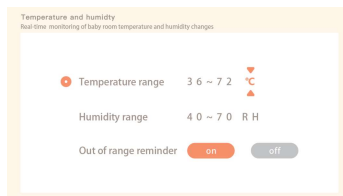





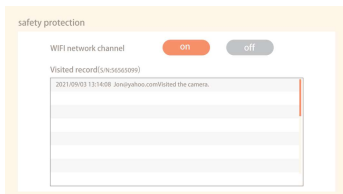
### Sicherheitsschutz

Sie können den Wi-Fi-Netzwerkkanal ein- oder ausschalten, damit andere die Videos nicht live per App anzeigen können, wenn die Funktion deaktiviert ist. Und Sie können auch die besuchten Aufzeichnungen anzeigen, da alle Besuche über die App aufgezeichnet werden.


### Nachtlicht

Sie können das Nachtlicht bei Bedarf einschalten und Sie können den Beleuchtungsmodus und die Lichtfarbe einstellen.

Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm die Menütaste und wählen Sie  >  Open  . Oder drücken Sie die Menütaste und wählen Sie  > Licht > Nachtlicht, um das Einstellungs Menü aufzurufen.



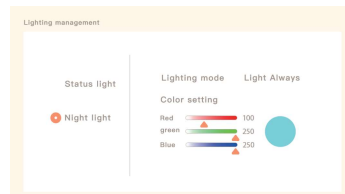


Sicherheitsschutz




Nachtlicht








## Allgemeine Einstellung

- Helligkeit einstellen:
  1. Drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm, wählen Sie  und drücken Sie OK, um die Schnittstelle zu öffnen.
  2. Drücken Sie UP und DOWN, um die Helligkeit einzustellen.
- Vorbereitungszeit:
  1. Drücken Sie Menü und wählen Sie  > Zeiteinstellungen.
  2. Drücken Sie die Richtungstasten, um den Anzeigemodus für Datum, Uhrzeit und Uhrzeit zu ändern.
- Redewendung konfigurieren:
  1. Drücken Sie Menü und wählen Sie  > Sprache.
  2. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.
- Schlafmodus einstellen:

Sie können den Schlafmodus einstellen, um die Wartezeit zu verlängern.

  1. Drücken Sie Menü und wählen Sie  > Schlafmodus.
  2. Wählen Sie den Schlafmodus als 1 Minute, 5 Minuten, 10 Minuten, 30 Minuten, 60 Minuten oder aus.
- Ein- und Ausschaltstatusanzeige:

Wenn Sie die Statusanzeige einschalten, können Sie den Arbeitsstatus der Kamera abrufen. Sie können die Statusanzeige auch ausschalten, wenn Sie der Meinung sind, dass dies den Schlaf Ihres Babys beeinträchtigt. Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm die Menütaste und wählen Sie   >. (Oder Drücken Sie die Menütaste, wählen Sie  > Licht > Statuslicht.)
- SD-Karte:
  1. Drücken Sie auf dem Monitorbildschirm die Menütaste und wählen Sie  > SD-Kartenverwaltung. Anschließend können Sie die Gesamtkapazität und die verbleibende Kapazität Ihrer SD-Karte anzeigen.
  2. (Optional) Sie können die SD-Karte nach Bedarf formatieren, aber stellen Sie sicher, dass die wichtigen Daten gesichert werden.
- Aktualisierung:

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kamera mit einem 2,4-GHz-WLAN verbunden ist. Sie können Ihre Kamera aktualisieren, wenn der Aktualisierungsalarm angezeigt wird. Oder Drücken Sie Menü und wählen Sie  > Geräteinformationen, um zu prüfen, ob ein Upgrade vorliegt.
- Alarm bei schwacher Batterie:


Wenn der Akku der Kamera schwach ist, wird der Alarm für schwache Akkus auf dem Monitorbildschirm angezeigt. Bitte laden Sie den Monitor so schnell wie möglich auf.

## 7. FAQ

F: Der Monitor kann nicht richtig in der Vorschau angezeigt werden?

A: Überprüfen Sie, ob der Monitor mit der Kamera verbunden ist. Wenn nicht, koppeln Sie zuerst die Kamera und den Monitor.

F: Kann die Pairing-Schaltfläche nicht finden?

A: Die Pairing-Taste ist die Anruftaste der Kamera. Halten Sie die Taste 3 Sekunden lang gedrückt und befolgen Sie die Schrittanweisungen des Monitors. (Um die Kopplungsschnittstelle des Monitors aufzurufen, drücken Sie die Menütaste auf dem Monitorbildschirm und wählen Sie  > Kameraverwaltung.)

F: Was ist, wenn der Monitorbildschirm hängen bleibt und beim Drücken einer Taste nicht funktioniert?

A: Drücken Sie die Reset-Taste Ihres Monitors mit dem Stift und drücken Sie dann lang die Power-Taste Ihres Monitors, um ihn neu zu starten.

F: Warum kann die Kamera oder der Monitor die SD-Karte nicht erkennen?

A: Bestätigen Sie, ob die SD-Karte normal ist und das Format FAT32 ist.

F: Warum kann ich mit meiner Handy-App keine Benachrichtigungen erhalten, wenn ich die Kamera mit dem Monitor verbinde?

A: Bitte bestätigen Sie, dass die App auf dem Telefon ausgeführt wurde und die entsprechende Erinnerungsfunktion geöffnet wurde; Nachrichtenbenachrichtigung und Berechtigungsbestätigung im Mobilfunksystem wurden geöffnet.


F: Warum kann der Monitor kein Video anzeigen, nachdem die Kamera mit der App verbunden ist?

A: Der Monitor hat eine Unterbrechungszeit von 2 Minuten, wenn die Kamera zurückgesetzt wird, und wird nach 2 Minuten automatisch fortgesetzt. Wenn es nicht wiederhergestellt wird, versuchen Sie erneut, den Monitor und die Kamera zu koppeln.

## Guida Rapida

1. Lista di imballaggio
2. Descrizione del prodotto
3. Installazione
4. Collegamento della fotocamera e dell'app
5. Associazione di fotocamera e monitor
6. Utilizzo
7. FAQ

### 1. Lista di imballaggio

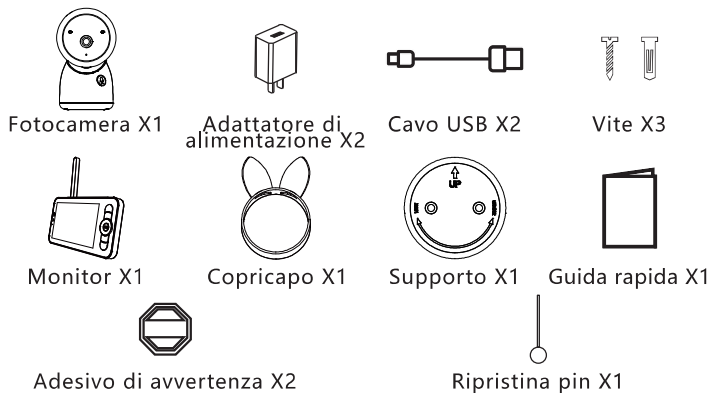

### 2. Descrizione del prodotto



Indicatore di stato


- Luce rossa lampeggiante: attendere connessione di rete (lento) connessione alla rete (veloce)
- Luce blu fissa accesa: la fotocamera funziona correttamente
- Luce rossa fissa accesa: la fotocamera non funziona correttamente

Chiamata/Associazione

Premere per effettuare una chiamata; premere a lungo per accoppiare

Ripristina



Tenere premuto per 5 secondi per ripristinare la fotocamera (se hai modificato le impostazioni, torneranno alle impostazioni di fabbrica)

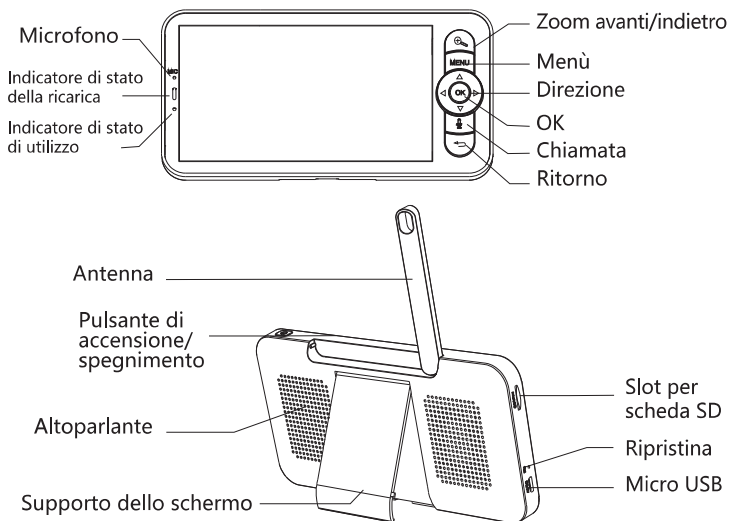

Indicatore di stato della ricarica	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luce arancione: in carica</li> <li>• Luce verde: completamente carica</li> </ul>
Indicatore di stato di utilizzo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Luce gialla: il monitor è acceso</li> <li>• Nessuna luce: il monitor è spento</li> </ul>
Antenna	Regola l'angolo per segnali migliori
Pulsante di accensione/spegnimento	Premere a lungo 5 secondi per accendere e spegnere il monitor
Zoom avanti/indietro	Ingrandisci l'immagine in 1X, 2X o 4X
Menù	Nella home page, premere per accedere all'interfaccia del menù; Sulla homepage, premere a lungo per accedere all'interfaccia di impostazione
Direzione	Controllare i sensi di rotazione; seleziona le voci del menu
OK	Per confermare
Chiamata	Effettua una chiamata dopo aver premuto il pulsante
Ritorno	Premere per salvare; Sulla home page, premere a lungo per interrompere la riproduzione della musica

### 3. Installazione

- 1 Installare la telecamera su una superficie piana.
- 2 Utilizzare la staffa di montaggio inclusa per fissare la telecamera su una superficie pulita.

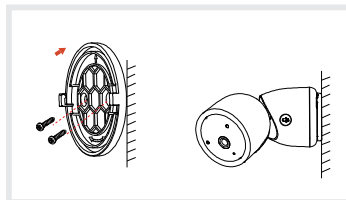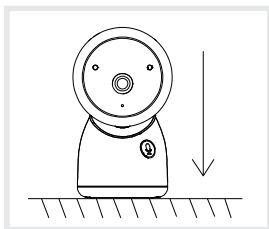

### 4. Collegamento della fotocamera e dell'app

#### Collega la fotocamera all'app

La telecamera può essere collegata sia al monitor che all'App. In genere, è collegato al monitor per impostazione predefinita.

Seguire i passaggi seguenti per connettere la fotocamera all'app:

1. Assicurati che la rete Wi-Fi sia una rete a 2,4 GHz, poiché la videocamera non supporta il Wi-Fi a 5 GHz.
2. Scarica l'app corrispondente sul tuo telefono. Registra un nuovo account per accedere o accedi direttamente.
3. Reimpostare la fotocamera utilizzando uno spillo finché la spia di stato non diventa rossa con un lampeggio veloce.  
(Devi connettere la fotocamera all'app entro 2 minuti, altrimenti devi resettare nuovamente la fotocamera.)  
(Se si utilizza il monitor, l'audio e il video verranno temporaneamente disconnessi e riprenderanno automaticamente dopo che la telecamera è stata configurata correttamente con la rete. Il tempo massimo è di 2 minuti.)
4. Segui le istruzioni sul tuo smartphone per aggiungere il monitor, scansiona il codice QR con la tua fotocamera.

#### Download dell'app

L'App è disponibile sia per iOS che per Android OS. Scansiona il codice QR o cerca "Arenti" su App Store e Google Play. Scarica e installa l'app sul tuo telefono. Puoi selezionare l'app in base alle esigenze.

· Supporto





### Configurare il router



Il router supporta il Wi-Fi a 2,4 GHz (non supporta il 5 GHz) ed è connesso alla rete Wi-Fi. Impostare i parametri del router prima di connettere la rete Wi-Fi e registrare l'SSID e la password del Wi-Fi.



## 4. Associazione di fotocamera e monitor

Accendi la fotocamera e il monitor e si collegheranno automaticamente. Se la connessione non riesce, seguire i passaggi seguenti per eseguire l'accoppiamento. L'accoppiamento è limitato dalla distanza, quindi fai in modo che la distanza tra la fotocamera e il monitor non sia superiore a 200 m.

- Scollegare il monitor e la fotocamera:
  1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  > Fotocamera.
  2. Seleziona Fotocamera 1 o Fotocamera 2 che devi separare.
  3. Premere a lungo il pulsante OK per rilasciare la rilegatura.
- Associa il monitor e la fotocamera:
  1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  > fotocamera.
  2. Seleziona Fotocamera 1 o Fotocamera 2 che devi accoppiare.
  3. Premere a lungo il pulsante di associazione della fotocamera finché non si sente il segnale acustico.
  4. Premere il pulsante OK sullo schermo del monitor per avviare l'associazione.
  5. Per 2 fotocamere, ripetere i passaggi 2 ~ 4.

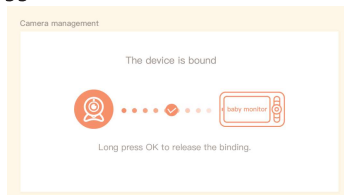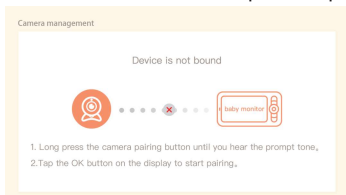


## 6. Utilizzo

### Nota:

Se sono state aggiunte 2 telecamere, lo schermo del monitor visualizzerà 2 viste live contemporaneamente. **Se si desidera impostare i parametri o abilitare le funzioni di una delle telecamere, è necessario selezionare prima la telecamera.**


Il metodo di selezione della telecamera è il seguente:

Premere il tasto Indietro nella home page per accedere alla modalità di cambio fotocamera e l'icona della fotocamera lampeggerà. Premere i pulsanti sinistro e destro per cambiare la telecamera da controllare.

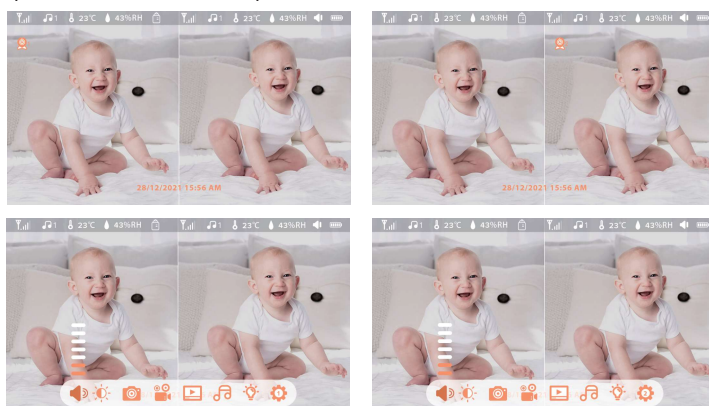




### Ruota la telecamera

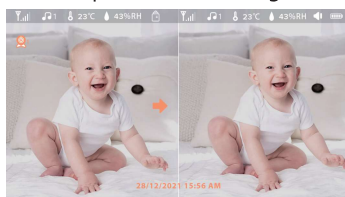È possibile regolare l'angolo di monitoraggio per una visione migliore. I pulsanti di direzione sullo schermo del monitor sono disponibili quando la telecamera è accesa. Premi i pulsanti di direzione per ruotare la telecamera in orizzontale e in verticale, per una visione migliore.




## Foto e video


- **Scattare una foto:**  
Puoi scattare una foto quando vuoi catturare una scena interessante del bambino. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor, selezionare  e premere OK per scattare una foto.
- **Registra un video:**  
Puoi registrare un video quando vuoi catturare un momento significativo del bambino. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor, selezionare  e premere OK per registrare un video.
- **Visualizza le foto scattate e i video registrati:**
  1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor, selezionare  e premere OK per accedere all'interfaccia.
  2. Selezionare la fotocamera e la data, selezionare la foto o il video che si desidera visualizzare e premere OK per accedere alla modalità di anteprima.
    - \* Per un video, premere OK per riprodurre o mettere in pausa nella modalità di anteprima.
    - \* Premere il pulsante di backup per uscire dall'anteprima o tornare al menu principale.



## Suonare

Puoi riprodurre musica per calmare il tuo bambino quando piange o dorme. Ci sono varie musiche soft da selezionare.


Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor, selezionare  e premere OK per accedere all'interfaccia musicale. È possibile selezionare musica diversa, modificare la modalità del ciclo musicale o regolare il volume della musica.

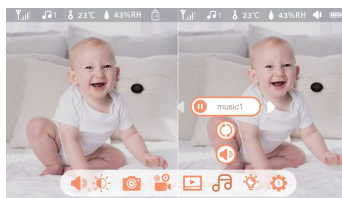




### Promemoria alimentazione


Ricordati di allattare il tuo bambino, quando sei troppo occupato o quando vuoi dare al tuo bambino una dieta regolare.

1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  > Promemoria alimentazione.
2. Premere SU e GI per selezionare tra 4 opzioni orarie e premere OK per avviare l'impostazione dell'ora.
3. Quando si inizia a impostare un tempo di alimentazione, premere SINISTRA e DESTRA per modificare le opzioni tra ore, minuti, secondi e on/off; e premere SU e GI per modificare i valori e selezionare on o off.
4. Premere OK per salvare le impostazioni.
5. Selezionare on o off per aprire o chiudere i promemoria di alimentazione. Puoi impostare fino a 4 pasti al giorno. E quando il tempo impostato è scaduto, sullo schermo del monitor apparirà un allarme di alimentazione.

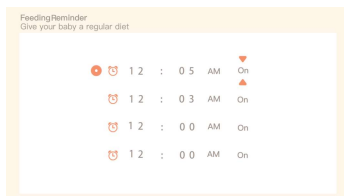


### Cura intelligente


Puoi attivare le funzioni di rilevamento del movimento, rilevamento del rumore e rilevamento del pianto, in modo da poter conoscere immediatamente lo stato del bambino, indipendentemente dal fatto che tu stia dormendo, lavorando, cucinando e così via.

1. Premere Menu e selezionare  > Smart Care.
2. Premere SU e GI per selezionare le opzioni tra rilevamento del movimento, rilevamento del rumore, rilevamento del pianto e volume dell'allarme, quindi premere OK per salvare.
3. Quando si avvia l'impostazione di una modalità di rilevamento, premere SINISTRA e DESTRA per modificare le opzioni e premere SU e GI per regolare la sensibilità.  
\* Alta è alta sensibilità.
4. Premere SINISTRA e DESTRA per regolare il volume della sveglia.
5. Premere OK per salvare le impostazioni.
6. Ci sarà un allarme quando viene attivato il rilevamento impostato, premere OK per interrompere l'allarme.

### Rilevamento di temperatura e umidità

Puoi monitorare in tempo reale la temperatura e l'umidità della tua stanza del bambino. Quando la temperatura e l'umidità sono fuori portata, è possibile ottenere gli allarmi e quindi prendere le misure.

1. Premere Menu e selezionare  > Temperatura e umidità.
2. Premere SU e GI per selezionare le opzioni tra intervallo di temperatura, intervallo di umidità e promemoria fuori intervallo, quindi premere OK per avviare l'impostazione.
3. Premere SINISTRA e DESTRA per modificare le opzioni e premere SU e GI per modificare valori e unità.
4. Premere OK per salvare le impostazioni.
5. Nell'opzione Promemoria fuori portata, selezionare per attivare o disattivare l'allarme quando la temperatura e l'umidità sono fuori portata.

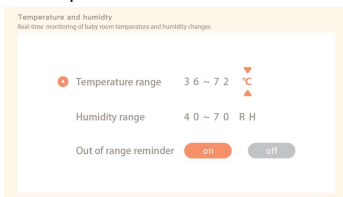




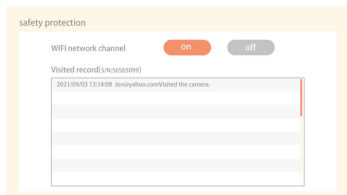
### Protezione di sicurezza

È possibile attivare o disattivare il canale della rete Wi-Fi in modo che altri non possano visualizzare in diretta i video tramite App se la funzione è disattivata. E puoi anche visualizzare i record visitati poiché tutte le visite tramite l'app verranno registrate.


### Luce notturna

Puoi accendere la luce notturna se necessario e puoi impostare la modalità di illuminazione e il colore della luce.

Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  >  Open . Oppure premere il pulsante Menu e selezionare  > Luce > Luce notturna per accedere all'interfaccia di impostazione.





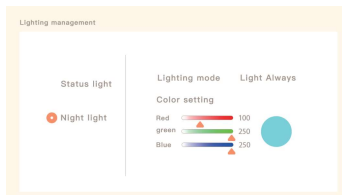






Protezione di sicurezza



Luce notturna

## Impostazioni generali


- **Imposta la luminosità:**
  1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor, selezionare  e premere OK per accedere all'interfaccia.
  2. Premere SU e GI per regolare la luminosità.
- **Tempo di preparazione:**
  1. Premere Menu e selezionare  > Impostazione ora.
  2. Premere i pulsanti di direzione per modificare la modalità di visualizzazione di data, ora e ora.
- **Imposta lingua:**
  1. Premere Menu e selezionare  > Lingua.
  2. Seleziona la lingua che ti serve.
- **Imposta la modalità di sospensione:**  
 È possibile impostare la modalità di sospensione per aumentare il tempo di standby.
  1. Premere Menu e selezionare  > Modalità sospensione.
  2. Seleziona la modalità di sospensione come 1 minuto, 5 minuti, 10 minuti, 30 minuti, 60 minuti o spento.
- **Accendi e spegni l'indicatore di stato:**  
 Se accendi l'indicatore di stato, puoi ottenere lo stato di funzionamento della fotocamera. Puoi anche disattivare l'indicatore di stato, se pensi che influirà sul sonno del tuo bambino. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  >  Open . (Oppure premere il pulsante Menu, selezionare  > Spia > Spia di stato.)
- **Scheda SD:**
  1. Premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  > Gestione scheda SD. Quindi puoi visualizzare la capacità totale e la capacità rimanente della tua scheda SD.
  2. (Facoltativo) È possibile formattare la scheda SD secondo necessità, ma assicurarsi che venga eseguito il backup dei dati importanti.
- **Aggiornamento:**  
 Assicurati che la videocamera sia connessa a una rete Wi-Fi a 2,4 GHz. Puoi aggiornare la videocamera quando viene visualizzato l'allarme di aggiornamento. Oppure premere Menu e selezionare  > Informazioni sul dispositivo per verificare se è disponibile un aggiornamento.
- **Allarme batteria scarica:**  
 Quando la batteria della fotocamera è in esaurimento, sullo schermo monitor viene visualizzato l'allarme di batteria scarica. Si prega di caricare il monitor il prima possibile.

## 7. FAQ

D: Il monitor non può essere visualizzato correttamente in anteprima?

A: Verificare se il monitor è collegato alla fotocamera. In caso contrario, associare prima la fotocamera e il monitor.

D: Non riesci a trovare il pulsante di associazione?

A: Il pulsante di associazione è il pulsante di chiamata della fotocamera. Premere a lungo il pulsante per 3 secondi e seguire le istruzioni passo passo del monitor. (Per accedere all'interfaccia di associazione del monitor, premere il pulsante Menu sullo schermo del monitor e selezionare  > Gestione telecamera.)

D: Cosa succede se lo schermo del monitor è bloccato e non funziona mentre si premono i pulsanti?

A: Premi il pulsante di ripristino del monitor con il pin, quindi premi a lungo il pulsante di accensione del monitor per riavviarlo.

D: Perché la fotocamera o il monitor non sono in grado di identificare la scheda SD?

A: Conferma se la scheda SD è normale e il formato è FAT32.

D: Perché non riesco a ricevere le notifiche con l'app del mio cellulare quando collego la fotocamera al monitor?

R: Confermare che l'app è stata eseguita sul telefono e che la relativa funzione di promemoria è stata aperta; La notifica del messaggio e la conferma dell'autorità nel sistema di telefonia mobile sono state aperte.

D: Perché il monitor non può visualizzare il video dopo che la videocamera è stata collegata all'app?

R: Il monitor ha un tempo di interruzione di 2 minuti quando la fotocamera viene ripristinata e riprenderà automaticamente dopo 2 minuti. Se non si ripristina, prova ad associare nuovamente il monitor e la fotocamera.

## Symbols



Direct current (DC)



Don't throw batteries or out of order products with the household waste (garbage). The dangerous substances that they are likely to include may harm health or the environment. Make your retailer take back these products or use the selective collect of garbage proposed by your city.



Hereby, Arenti, declares that the radio equipment type 'AINANNY' is in compliance with the Directive 2014/53/EU. The full test of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: [www.arenti.com](http://www.arenti.com)



For indoor use only



## Warning

Strangulation Hazard: Children have STRANGLED in cords. Keep this cord out of the reach of children (more than 1m (3ft) away). Never use extension cords with AC Adapters. Only use the AC Adapters provided.

## Declaration of Conformity

Hereby, Arenti declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. For the declaration of conformity, visit the Web site: [www.arenti.com](http://www.arenti.com)

This product can be used across EU member states.

Due to the used enclosure material, the product shall only be connected to a USB Interface of version 2.0 or higher. The connection to so called power USB is prohibited.

The adapter shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

Do not use the device in the environment at too high or too low temperature, never expose the device under strong sunshine or too wet environment.

The suitable temperature for the camera and accessories is -20°C-50°C

The suitable temperature for the monitor and accessories is -20°C-50°C

When charging, please place the device in an environment that has a normal room temperature and good ventilation.

It is recommended to charge the device in an environment with a temperature that ranges from 5°C~25°C. Please ensure to use only the charger offered by the manufacturer. Using unauthorized charger may danger and violate the authorization of the device and the guarantee article.

The charger output voltage / current is 5Vdc / 1A. The plug considered as disconnect device of adapter.

If you use a third-party charger, the recommended output voltage / current of the adapter is 5Vdc / 1A, and the adapter shall be CE approval type.

CAUTION RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

## **FCC Statement**

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

## **FCC Radiation Exposure Statement**

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment and it also complies with Part 15 of the FCC RF Rules. This equipment must be installed and operated in accordance with provided instructions and the antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter. End-users and installers must be provided with antenna installation instructions and consider removing the no-collocation statement.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

## **Caution!**

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.